




BENLEMI

1

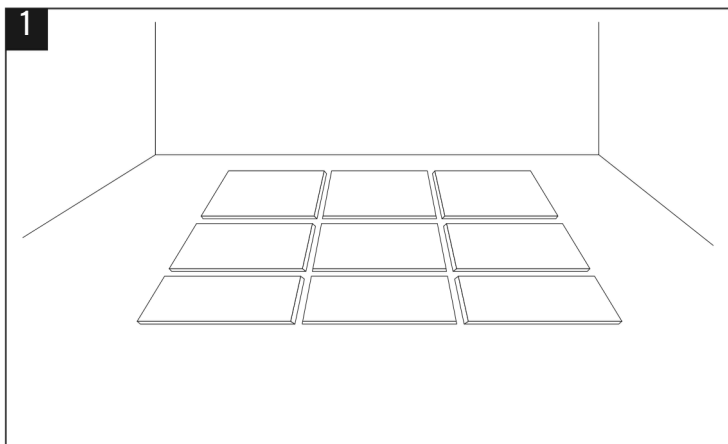

CZ 1. Příprava před montáží

Než začnete s montáží, rozložte si všechny panely vedle sebe a zkontrolujte, zda odpovídají Vaší objednávce – především barvou a rozměry.

Pokud mají panely vzor nebo jsou vyrobeny z látky, která mění odstín či strukturu v závislosti na směru, sestavte si je dopředu ve zvoleném pořadí tak, jak je budete chtít na stěnu umístit, a v této posloupnosti je pak montujte.

SK 1. Priprava pred montážou

Skôr než začnete s montážou, rozložte si všetky panely vedľa seba a skontrolujte, či zodpovedajú Vašej objednávke – najmä farbou a rozmermi.


Ak majú panely vzor alebo sú vyrobené z látky, ktorá mení odtieň či štruktúru v závislosti od smeru, rozložte si ich vopred v poradí, v akom ich chcete umiestniť na stenu, a v tomto poradí ich aj namontujte.

RO 1. Pregătirea înainte de montaj

Înainte de a începe montajul, așezați toate panourile unul lângă altul și verificați dacă corespund comenzii dumneavoastră – în special culoarea și dimensiunile.

Dacă panourile au un model sau sunt confecționate dintr-un material care își schimbă nuanța sau textura în funcție de direcție, aranjați-le în avans în ordinea în care doriți să le montați pe perete și montați-le în această succesiune.

2

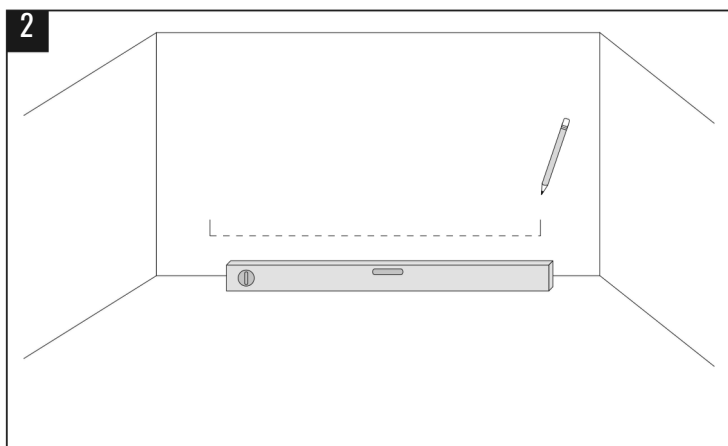

CZ 2. Vyznačení montážní linie

Pomocí vodováhy si tužkou vyznačte vodorovnou čáru, od které začnete panely instalovat směrem nahoru. Doporučujeme si také načrtnout začátek a konec první řady – usnadní Vám to montáž první řady.


SK 2. Vyznačenie montážnej línie

Pomocou vodováhy si ceruzkou vyznačte vodorovnú čiaru, od ktorej začnete inštalovať panely smerom nahor. Odporúčame si tiež predkresliť začiatok a koniec prvej rady – výrazne Vám to uľahčí montáž.

RO 2. Marcarea liniei de montaj

Cu ajutorul unui nivel cu bulă, trasați cu creionul o linie orizontală de la care veți începe instalarea panourilor în sus. Vă recomandăm să schițați și începutul și sfârșitul primului rând – acest lucru vă va ușura montajul.

3

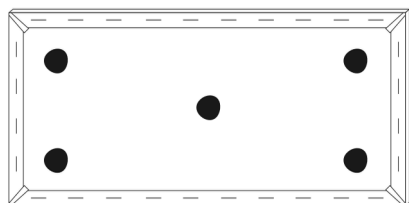

CZ 3a. Montáž pomocí lepidla

Na zadní stranu každého panelu naneste montážní lepidlo na pět míst.

Pro bezpečné a pevné uchycení doporučujeme používat pouze kvalitní lepidla s vysokou přilnavostí (lepidlo není součástí balení).

SK 3a. Montáž pomocou lepidla

Na zadnú stranu každého panelu naneste montážne lepidlo na päť miest.

Pre bezpečné a pevné uchytenie odporúčame používať len kvalitné lepidlá s vysokou príľnavosťou (lepidlo nie je súčasťou balenia).

RO 3a. Montaj cu adeziv

Aplicați adeziv de montaj pe spatele fiecărui panou în cinci puncte.

Pentru o fixare sigură și solidă, recomandăm utilizarea exclusivă a adezivilor de calitate superioară, cu aderență ridicată (adezivul nu este inclus în pachet).

3b

**CZ 3b. Montáž pomocí suchého zipu**

Neodděluje části suchého zipu od sebe. Odstraňte pouze ochrannou papírovou pásku z lepicí vrstvy horní části a panel přitlačte na stěnu.


SK 3b. Montáž pomocou suchého zipsu

Neoddelujte jednotlivé časti suchého zipsu od seba. Odstráňte iba ochrannú papierovú pásku z lepiacej vrstvy hornej časti a panel pritlačte k stene.

RO 3b. Montaj cu bandă tip arici (velcro)

Nu separați cele două părți ale benzii tip arici. Îndepărtați doar banda de protecție din hârtie de pe stratul adeziv al părții superioare și apăsați panoul pe perete.

4

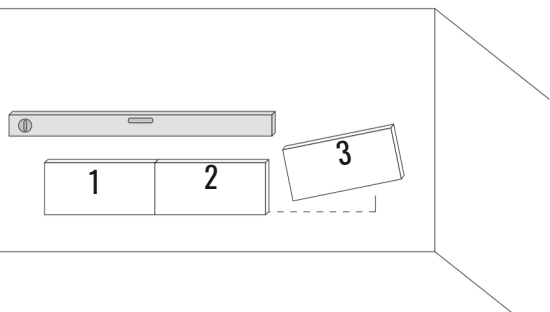**CZ 4. Montáž první řady**

Začnete od předem vyznačeného bodu a první panel nalepte přesně podle vodorovné linie. Při lepení dalších panelů dbejte na to, aby těsně přiléhaly k sobě a byly přesně zarovnané. Křivě nalepený začátek může ovlivnit vzhled celé montáže.


SK 4. Montáž prvého radu

Začnite od vopred vyznačeného bodu a prvý panel nalepte presne podľa vodorovnej línie. Pri lepení ďalších panelov dbajte na to, aby tesne priliehali k sebe a boli presne zarovnané. Nesprávne nalepený začiatok môže ovplyvniť vzhľad celej montáže.

RO 4. Montarea primului rând

Începeți din punctul marcat în prealabil și lipiți primul panou exact de-a lungul liniei orizontale. Când lipiți celelalte panouri, asigurați-vă că sunt bine aliniate și că se îmbină strâns între ele. Un început montat greșit poate afecta aspectul întregii lucrări.

5

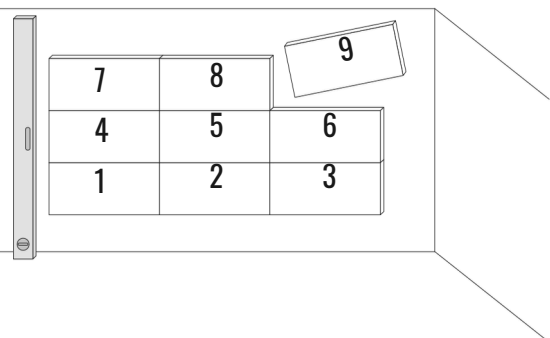**CZ 5. Dokončení montáže**

Při montáži zbývajících panelů kontrolujte, že jsou k sobě pevně přitlačené a hrany přesně navazují. Během celé montáže si průběžně ověřujte vodorovné i svislé zarovnání pomocí vodováhy.

SK 5. Dokončenie montáže

Pri montáži zvyšných panelov kontrolujte, že sú k sebe pevne pritlačené a okraje presne nadväzujú. Počas celej montáže priebežne overujte vodorovné aj zvislé zarovnanie pomocou vodováhy.

RO 5. Finalizarea montajului

La montarea panourilor rămase, verificați ca acestea să fie presate bine una de cealaltă și marginile să se alinieze perfect. Pe parcursul întregului montaj, verificați periodic alinierea orizontală și verticală folosind un nivel.



BENLEMI

Sadová 121/4, Opava, 746 01

+420 739 787 164

family@benlemi.eu

www.benlemi.eu